

Monteringsbeskrivning



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

29302 Activa Metodvagn xBox Mini

Skruvsats


- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 5 st. Vingskruv M6
- 1 st. Låsspak
- 1 st. Ändavslut 40x20 Oval

Monteringsbeskrivning



29302 Activa Metodvagn xBox Mini



Skruva dit Konsollen i underredet med Insexskruv M8x50mm och M8 Låsmutter. **(Markering)**

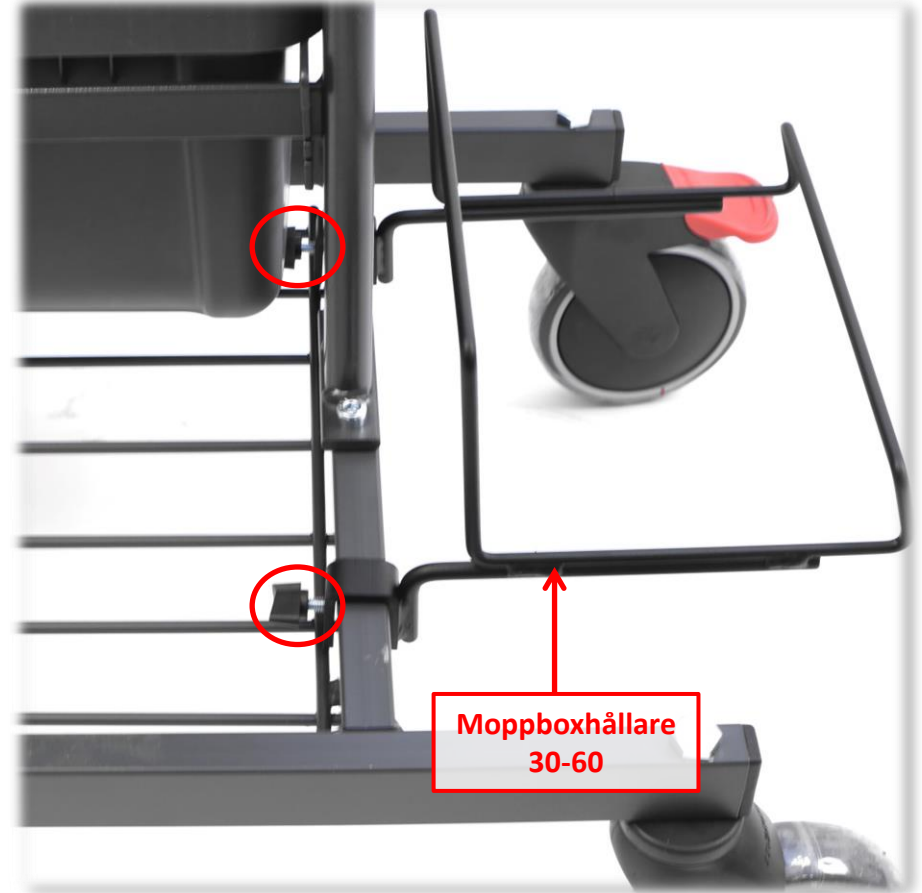

Placera moppboxhållare 30-60 på underredet under styret och skruva fast med Vingskruv M6 **(Markering)**

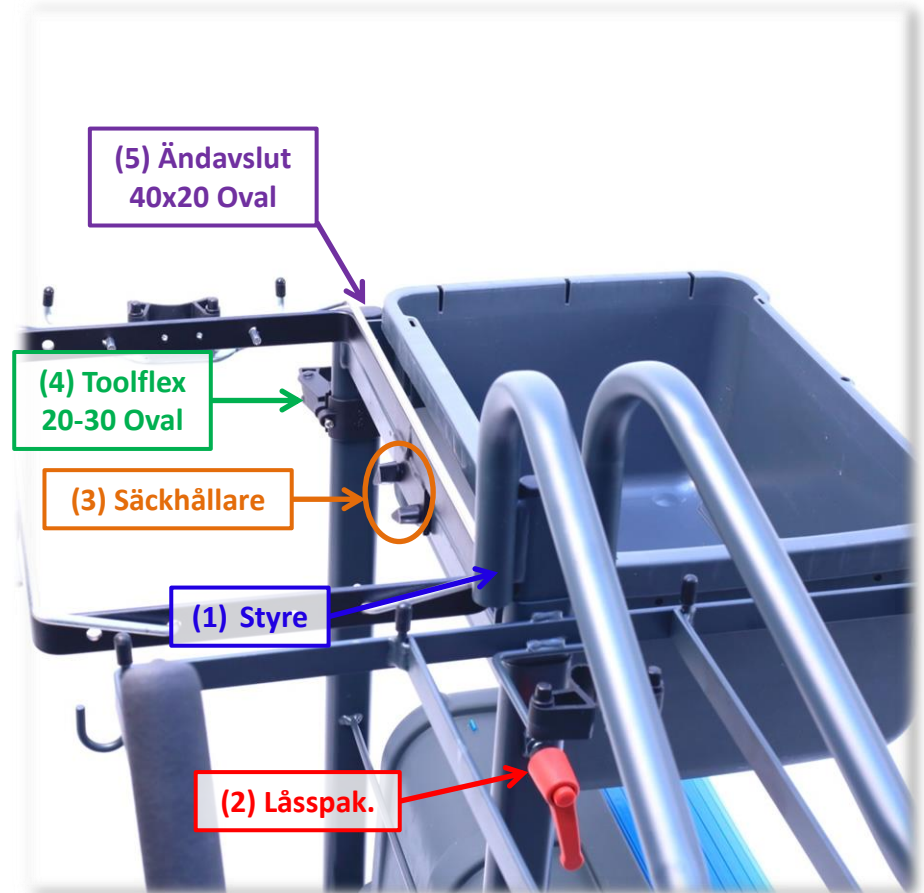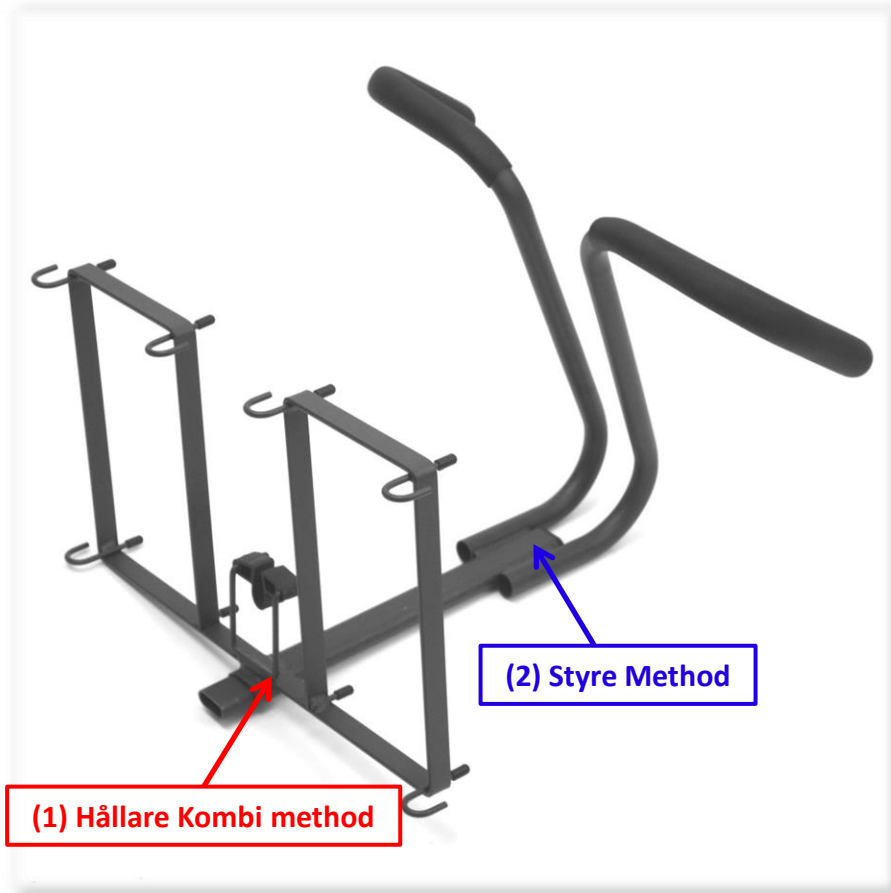

Trä **Hållare Kombi Method (Markering 1)** på **Styre Method (Markering 2)** så att krokarna på hållare kombi method hamnar åt rätt håll enligt bilden. Skruva sedan fast med Vingskruv M6.

- 1: Trä styret i konsollen. **(Markering 1)**
- 2: Lås fast med Låsspak **(Markering 2)**
- 3: Fäst säkhållaren med Vingskruv M6 **(Markering 3)**
- 4: Fäst Toolflex på konsollen fram **(Markering 4)**
- 5: Banka dit ändavslut 40x20 Oval **(Markering 5)**

Monteringsbeskrivning



29302 Activa Metodvagn xBox Mini



Komplett 29302 Activa Metodvagn xBox Mini

- 1: Placera xBox komplett enligt bilden. **(Markering 1)**
- 2: Moppbox Stor med Lock **(Markering 2)**
- 3: Placera xBox bottendel enligt bild **(Markering 3)**
- 4: Tvättpåse placeras i Hållare Kombi **(Markering 4)**
- 5: 6L Hink placeras i Hållare Kombi **(Markering 5)**